



Paso 1 – Tome las patas de extensión (2) (incluidos los tornillos) de la parte de arriba del filtro.

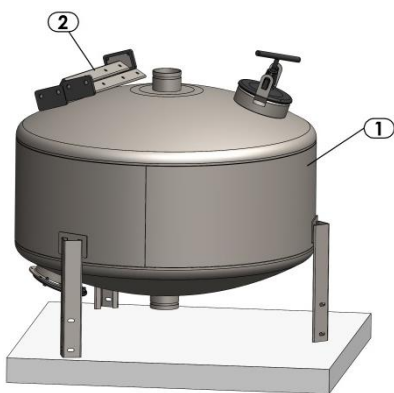

Paso 2 –cuidadosamente levante el filtro de media (1). Monte la pata de extensión (2) a la pata del filtro de media, y asegúrelas con los tornillos (3).

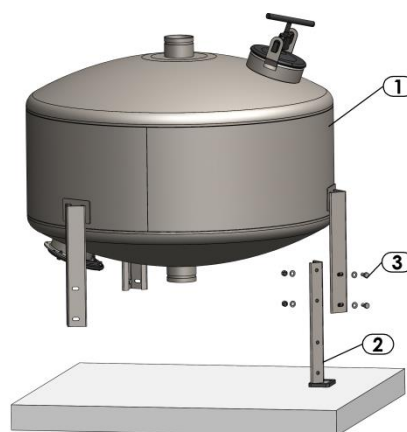

Paso 3 – El montaje está completo.

